Epson Stylus® T22
Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su impresora.

1 Desembale la impresora

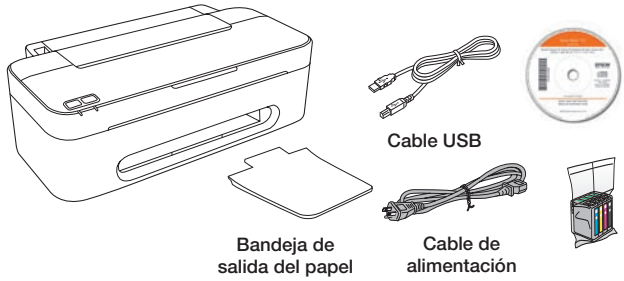

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

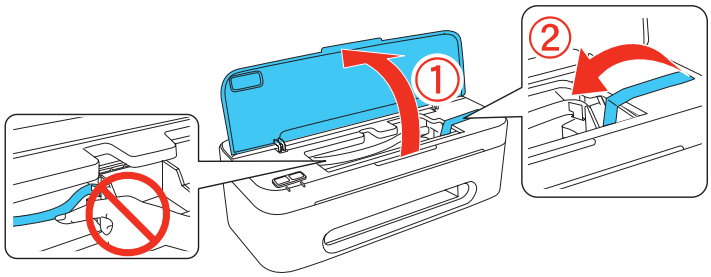

2 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

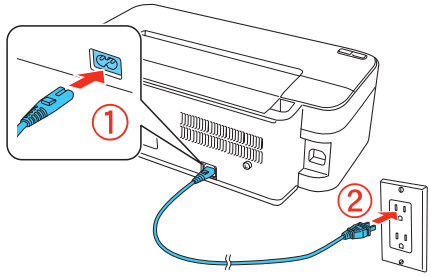

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Pulse el botón de encendido ⏻.

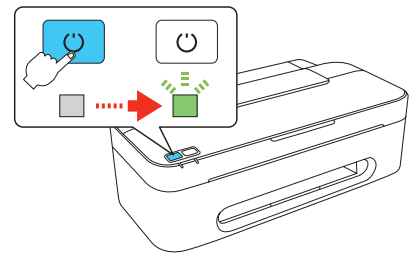

3 Instale los cartuchos de tinta

Advertencia: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue el papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

1 Abra la cubierta de la impresora.

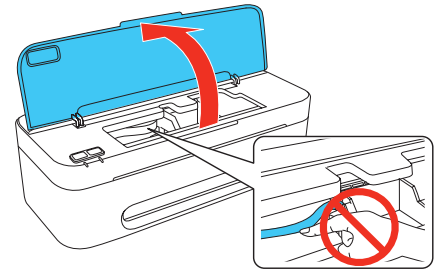

Precaución: no toque el cable blanco que se encuentra en el interior de la impresora.

2 Agite los cartuchos de tinta, luego sáquelos del envoltorio.

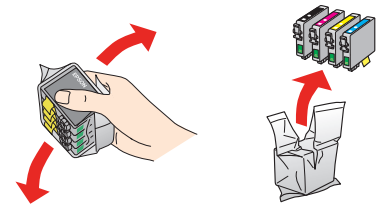

3 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

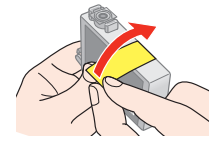

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

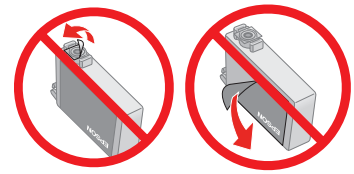

411843200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

4 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color, luego empuje los cartuchos hacia abajo hasta que se encajen en su lugar.

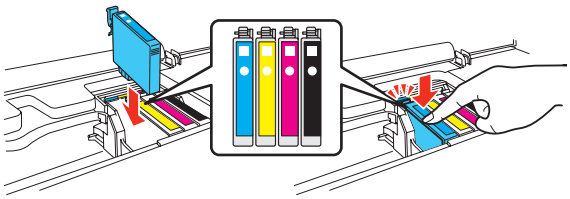

5 Cierre la cubierta de la impresora.

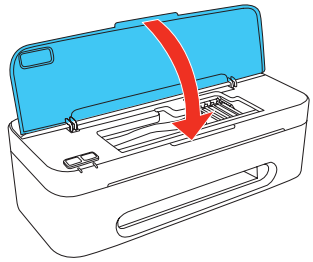

6 Pulse el botón de cancelar ⓥ para cargar la tinta. La carga tomará aproximadamente 2 minutos.

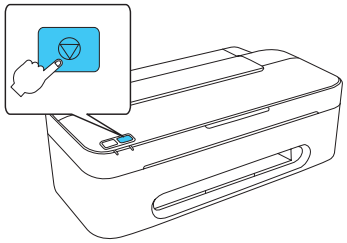

Precaución: no apague la impresora mientras se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue el papel

1 Abra el soporte del papel, luego extiéndalo e inclínelo hacia atrás.

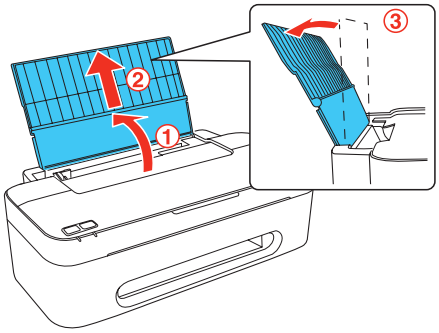

2 Introduzca la bandeja de salida del papel.

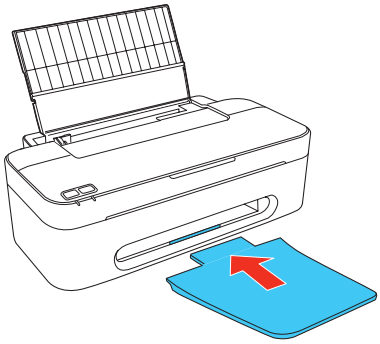

3 Apriete la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

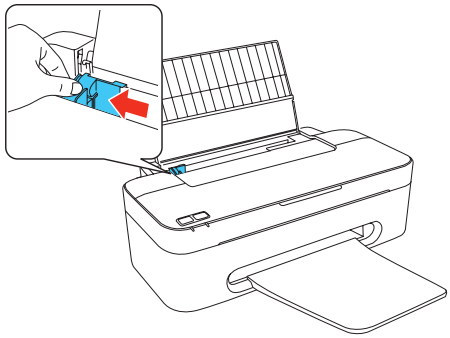

4 Coloque el papel contra la guía lateral derecha y por detrás de la lengüeta, con la cara imprimible hacia arriba.

Carta o A4

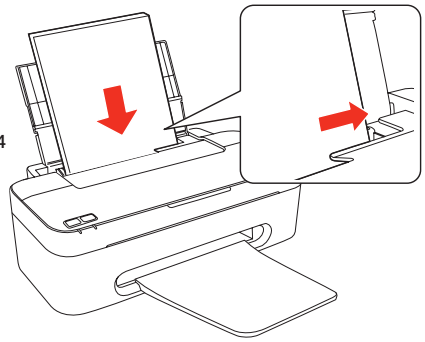

4 x 6 pulg.
(10 x 15 cm)

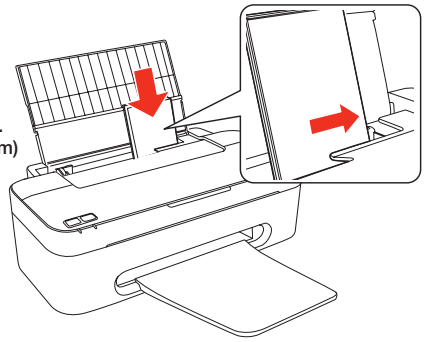

Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.

5 Deslice la guía lateral contra el borde izquierdo del papel.

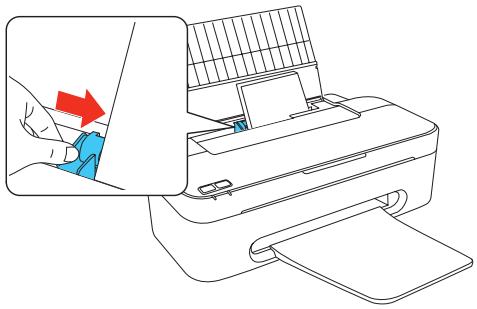

5 Instale el software

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

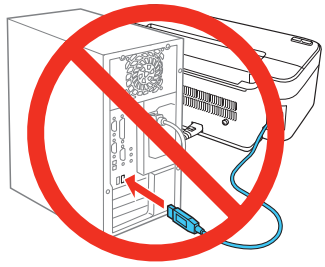

Windows®: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

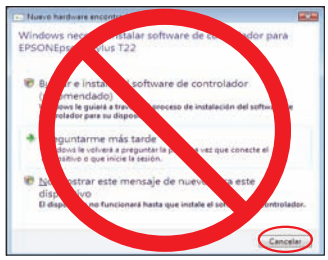

2 Introduzca el CD del software de la impresora Epson Stylus T22 en el lector de CDs.

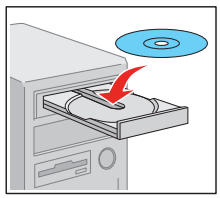

Windows: si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o **Continuar**.

Macintosh®: haga doble clic en el icono **Epson** , si es necesario.

3 Seleccione **Español**, si es necesario.

4 Haga clic en **Instalar** y sigas las instrucciones en pantalla.

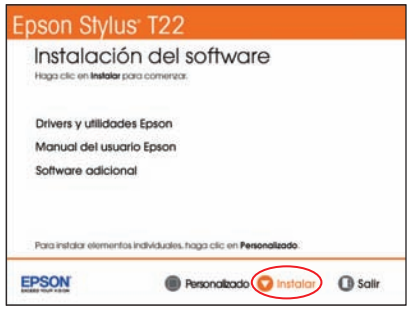

5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté encendida.

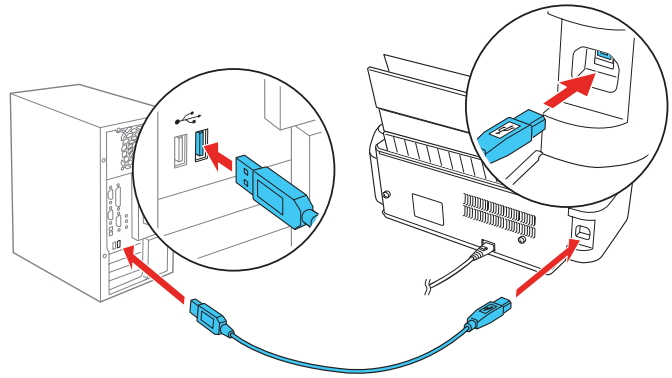

6 **Sólo en Mac OS® X 10.4:** cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora**. Siga los pasos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora. Haga clic en **Siguiente** para continuar, si es necesario.

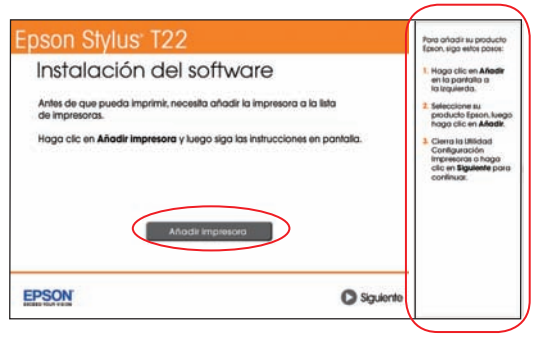

7 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software.

8 Cuando termine, retire el CD.

¿Preguntas?

Manual del usuario

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de la computadora para acceder al manual de la impresora.

Soporte técnico de Epson

Visite el sitio Web **www.latin.epson.com** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un especialista de soporte técnico al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	01-800-087-1080
Chile	(56 2) 230-9500	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Perú**	(51 1) 418-0210
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
	800-377-6627		

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel Epson con los cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Papel Epson original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* para obtener más información.

Photo Paper Glossy

Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta Epson original

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es así de fácil!

Color	Código
Negro	132
Cian	133
Magenta	133
Amarillo	133

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. DuraBrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 2/10

CPD-27762

Impreso en XXXXXX